


ÕHUPUHAJA

Kasutusjuhend

Enne kasutamist lugege antud juhend hoolikalt läbi

Juhendis sisalduvad joonised on vaid näitena toodud, tegelik toode võib erineda.

BHD 52T01 TC WGL 60
BHD 52T01 TC BGL 60

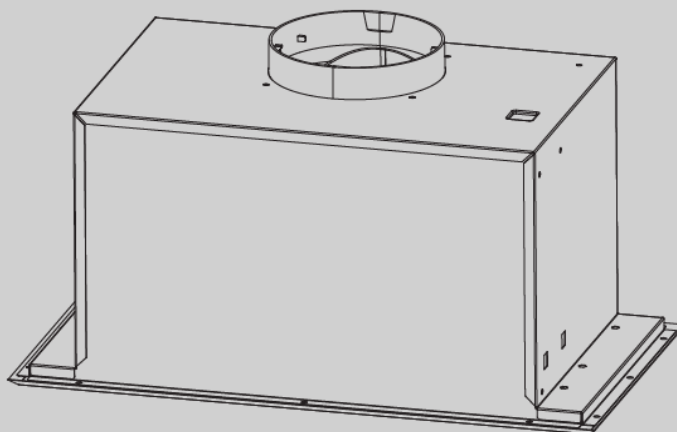

BERK

SISUKORD

01	Sisu
02	Hoiatused
03	Ohutushoiatused
04	Mõõtmised
05	Paigaldus
06	Kasutamine
07	Hooldus
08	Tõrketuvastus
09	Põhilised parameetrid
10	Utiliseerimine

HOIATUSED



- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad kasutamisega seotud ohte. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet hooldada. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusesindaja või mõni teine sama kvalifikatsiooniga isik.
- Kui õhupuhastajat kasutatakse samaaegselt koos gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmetega peab ruumis olema tagatud piisav ventilatsioon.
- Filter on valmistatud suure tihedusega alumiiniumist.
- Puhastamiseks ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid. Hooldamise regulaarsus tagab seadme korrektse töötamise.
- Korpuse kaitsmiseks pika aja jooksul koguneva mustuse eest tuleb õhupuhastajat puhastada sooja vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga iga kahe kuu tagant.
- Kui puhastust ei viida läbi vastavalt juhendile, võib tekkida tulekahjuoht.
- Ärge põletage midagi õhupuhastaja all
- Õhku ei või väljutada lõõri, mida kasutatakse ka gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete vingugaasi jaoks.
- Minimaalne vahemaa toiduvalmistamise nõusid toetava pinna ja õhupuhastaja alumise ääre vahel on 650 mm.
- Õhu väljajuhtimist reguleerivaid määrusi tuleb täita.
- Seade on mõeldud kasutamiseks maksimaalselt 4 pliidi küttekehaga.
- ETTEVAATUST! Ligipääsetavad osad võivad muutuda kuumaks koos toiduvalmistamise seadmetega kasutamisel.


OHUTUSHOIATUSED

- Seade pole mõeldud ilma järelevalveta kasutamiseks laste või pödurate inimeste poolt.
- Laste tegevust on vaja jälgida tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Ühendage toitejuhe maandusega pistikupesasse.
- Õhupuhastaja on mõeldud vaid koduses majapidamises kasutamiseks, ei sobi grillimiseks, pagariärisse või muul kommertsotstarbel kasutamiseks.
- Õhupuhastajat ja selle filtrit tuleb vastavalt juhendile regulaarselt puhastada
- Ärge laske seadme all põleda lahtist tuld ega õlil minna seadme alla.
- Kui seade läheb rikki, helistage müügiärgsesse teenindusse.
- Hoidke köögi ruum ventileerituna
- Enne igasugust hooldust või puhastamist veenduge, et toitejuhe on lahti ühendatud.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusesindaja või mõni teine sama kvalifikatsiooniga isik. Uue toitejuhtme saab tootja või müüja poolt.
- Kui pistik või juhe on katki, helistage müügiärgsesse teeninduskeskusesse.

- Kui puhastamist ei viida läbi vastavalt juhendile, võib tekkida tulekahjuoht.
- Katkise ühenduskaabli puhul leia tootja, müügi järgse teeninduse personal või muu kvalifitseeritud tehnik.
- Tuleohu vältimiseks kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendile.
- Õhku ei või väljutada lõõri, mida kasutatakse ka gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete vingugaasi jaoks.
- Järgige õhu evakuatsiooni kohta käivaid kohalikke regulatsioone.


MÕÕTMED

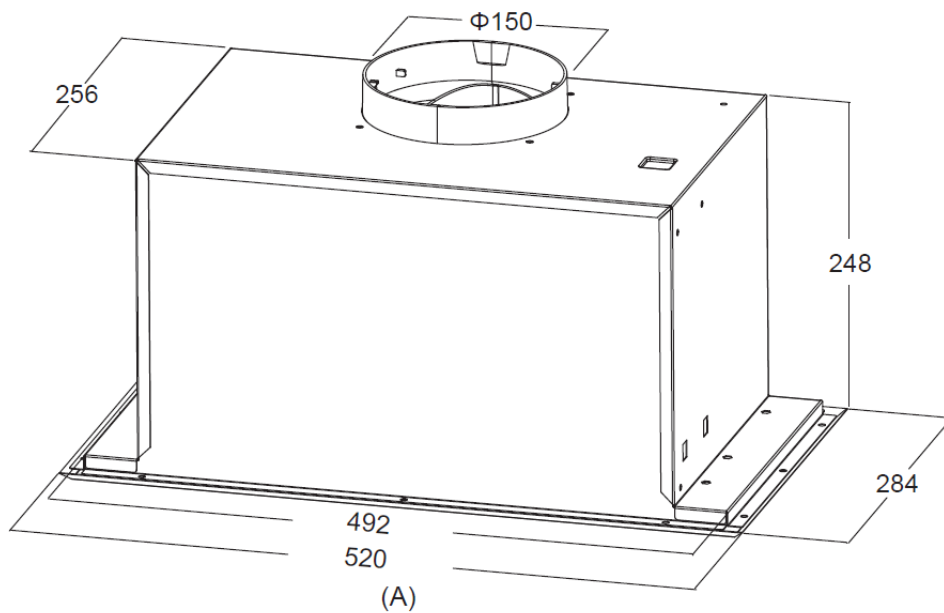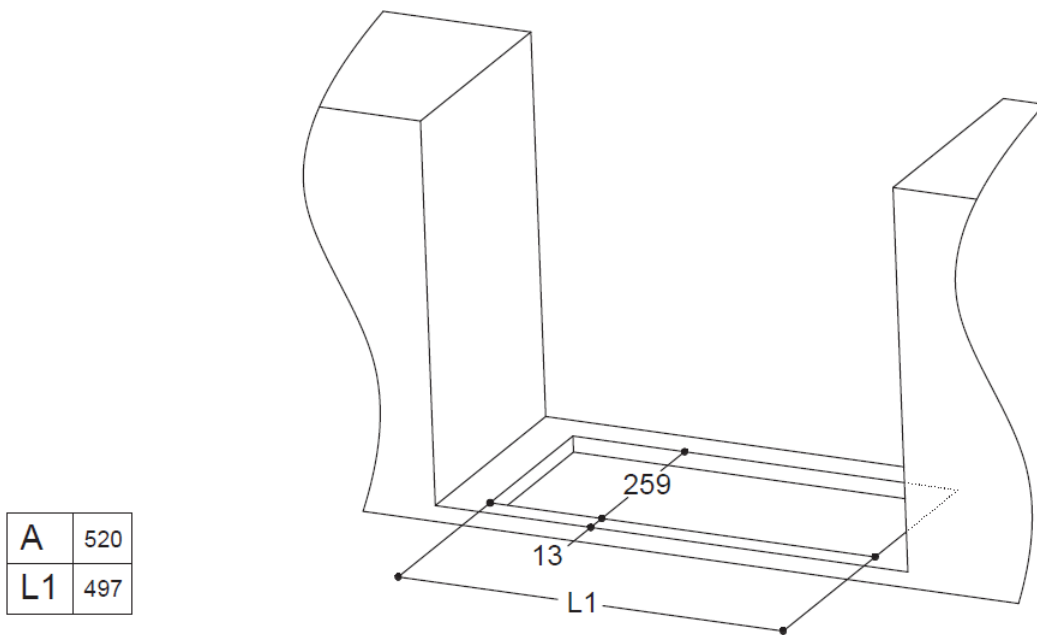

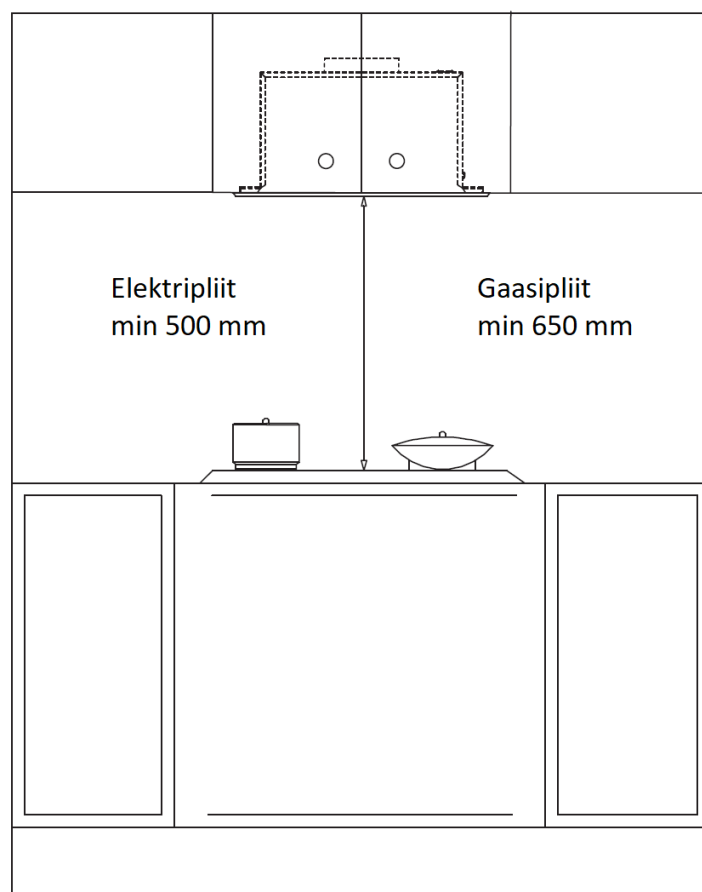


PAIGALDAMINE

Enne paigaldamist valige üks kahest olemasolevast ventilaatorirežiimist - õhu väljutamise või tsirkulatsiooni režiim.

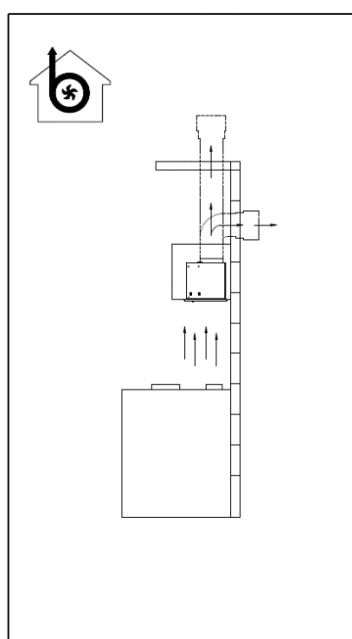


Õhu väljutamise režiim

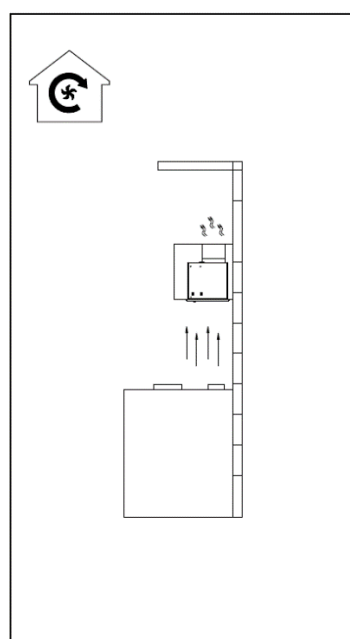


Tsirkulatsioonirežiim

- Vajutage filtri metallist lukuhaaki.
Eemaldage filter.

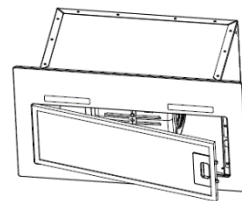

- Eemaldage roostevabast terasest raam keerates lahti 4 kruvi (M4*10).

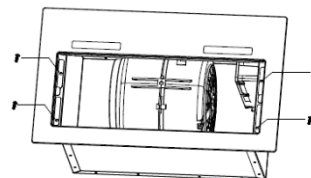


- Ühendage juhtnuppude juhtmed pistikust lahti.




- Ühendage lambijuhtmed pistikust lahti.



- Kinnitage õhupuhastaja kapi külge kasutades selleks 12 kruvi (ST4*18).

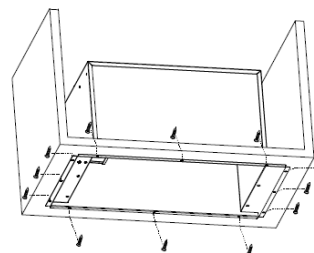


- Kruvige roostevabast terasest raam tagasi kohale, kasutades 4 kruvi eelpool kirjeldatud viisil.

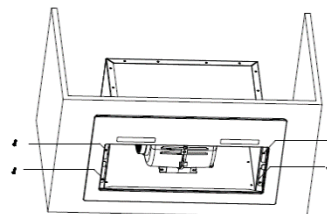


- Taasühendage juhtmed juhtnuppude ja lambipistikutesse.



- Paigaldage metallist filter tagasi oma kohale.

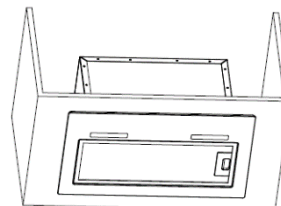

- Paigaldage õhu väljalasketoru (valikuline).

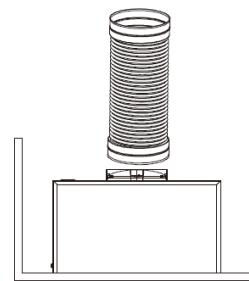

KASUTAMINE

Kiiruse reguleerimine Vaata pilti allpool (mõne mudeli puhul).


Nupp	Funktsioon	Märkused
	Lülitab valgustuse sisse või välja	Nupp on sees
—	Vähendab mootori kiirust	Kui  + — on sees
	Näitab ventilaatori kiirust „123“	Kui ventilaator töötab
	Displeil „0“	Viiteajaga väljalülitamise režiim või ooterežiim
+	Suurendab mootori kiirust	Kui  + + on sees
	Lülitab mootori sisse	Kui  on väljas
	Automaatne väljalülitamine 3 minuti möödudes	Kui  on sees
	Lülitab mootori välja	Kui  vilgub
	Lülitab mootori ja valgustuse sisse	Kui  on väljas
	Muutke mootori kiirust tsirkulaarselt (1-2-3-1-2-3).	Kui  on sees
	Sisenege viiteajaga väljalülitamise režiimi (automaatne väljalülitamine peale 3 minutit)	Kui  on sees
	Lülitab mootori ja valgustuse välja	Kui  vilgub



HOOLDAMINE


FILTRI PUHASTAMINE

- Metallist filtri eemaldamine vastavalt paigaldamise peatükis kirjeldatule.
- Pange see koos pesuainega nõudepesumasinasse, seadke temperatuur alla 60 kraadi.
- Ärge selleks kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad õhupuhastaja rikkuda.
- Enne puhastamist veenduge, et õhupuhastaja on välja lülitatud.

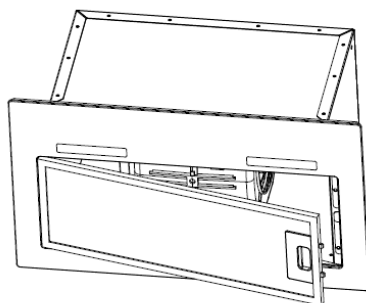




FILTRI VAHETAMINE

- Eemaldage metallist filter vastavalt paigaldamise peatükis kirjeldatule.
- Eemaldage küllastunud aktiivsõefilter (valikuline) näidatud viisil.
- Paigaldage näidatud viisil uued aktiivsõefiltrid.
- Vahetage metallist rasvafilter vastavalt paigaldamise peatükis kirjeldatule.


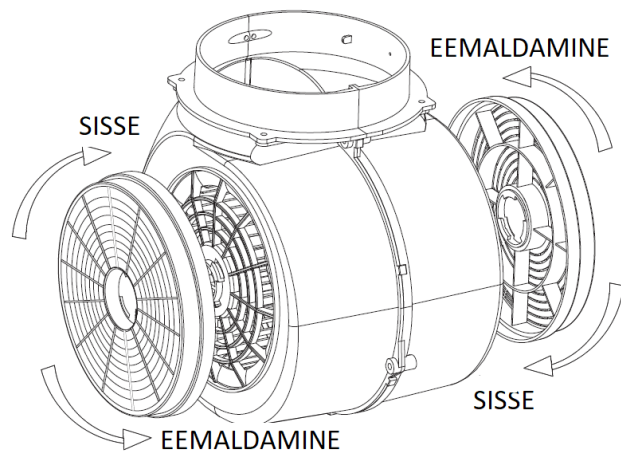


LAMBI VAHETAMINE


- Vajutage filtri metallist lukuhaaki.
Eemaldage filter.
- Eemaldage roostevabast terasest raam keerates lahti 4 kruvi (M4*10).
- Lambi väljavõtmiseks lükake lampi seestpoolt.

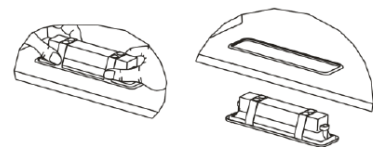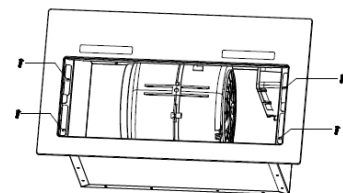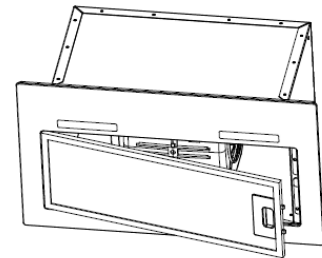


- Ühendage lambijuhtmed lahti.
- Ühendage juhtmed uue lambi külge
- Vajutage uut lamp seestpoolt ja kinnitage see avasse.
- Kruvige roostevabast terasest raam tagasi kohale, kasutades 4 kruvi eelpool kirjeldatud viisil.

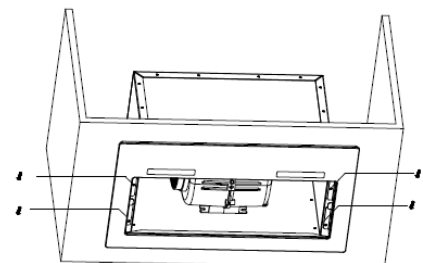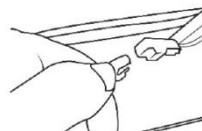

- Taasühendage juhtmed juhtnuppude ja lambipistikutesse.



- Paigaldage metallist filter tagasi oma kohale.

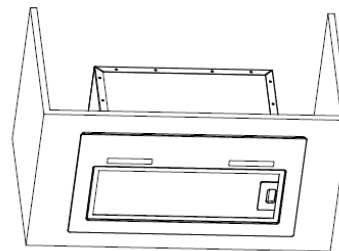

	Max võimsus	Pinge	Pilt	Lambialus	ILCOS D kood
Nurk/diaameeter: 33,2 mm 120 mm	1,5 W	Alalisvool 12 V		--	DSS-1.5-S-33.2/120

TÖRKETUVASTUS

Viga	Põhjus	Lahendus
Lamp põleb aga mootor ei tööta	Labad on blokeeritud	
	Kondensaator on katki	Vahetage kondensaator välja
	Mootor on katki	Vahetage mootor välja
	Mootori sisemine ühendus on katki/lahti ühendatud. Seadmest võib tulla ebameeldivat lõhna	Vahetage mootor välja
Nii lamp kui ka mootor ei tööta	Lisaks eelpool nimetatule kontrollige järgnevat:	
	Lamp on läbi põlenud	Vahetage lamp välja
	Toitejuhe on lahti ühendatud	Ühendage juhtmed elektriskeemil näidatud viisil
Õlileke	Väljalase ja õhuventilatsiooniava ei ole korralikult tihendatud	Võtke see alla ja tihendage liimiga
	Leke U-kujulisest sektsiooniühendusest ja kattest	Võtke U-kujuline osa alla ja tihendage see seebi või värviga
Vibratsioon	Katkine laba võib põhjustada vibratsiooni	Vahetage laba välja
	Mootor ei ole kindlalt kinni	Kinnitage mootor tihedalt seadme külge
	Õhupuhastaja ei ole tugevalt kinnitatud	Kinnitage õhupuhastaja tugevalt mööbli külge
Ebapiisav imemisvõimsus	Õhupuhastaja ja pliidiplaadi vaheline kaugus on liiga suur	Vähendage nende omavahelist kaugust
	Avatud akendest või uuest tulenev liiga tugev ventilatsioon	Leidke seadme paigaldamiseks parem asukoht või sulgege aknad või uksed
Seade vajub kaldu	Kinnituskruvid pole piisavalt tugevalt kinni kruvitud	Pingutage kruvisid ja vaadake, et seade oleks horisontaalselt
	Haakimiskruvid pole piisavalt tugevalt kinni kruvitud	Pingutage kruvisid ja vaadake, et seade oleks horisontaalselt

Elektriskeem

Elektriskeemi nägemiseks vaadake plaati tegeliku toote põhikorpusel.

PÕHILISED PARAMEETRID

Pinge	220-240 V ~ 50 Hz
Nimivõimsus	218 W
Lambi võimsus	1,5 W x 2
Mootori võimsus	215 W
Õhutoru diameeter	150 mm
Õhuvool	630 m3/h
Müra	68 dB (A)

Õhuvoolu parameetrid on testitud tingimustes 230 V ~ 50 Hz, kui pinge on vahemikes 220-240 V ~ 50/60 Hz ja ilma süsinikfiltriteta.

UTILISEERIMINE



Utiliseerige seade oma kohaliku kogukonna jäätmekogumise-/ümbertöötlemiskeskuses ja veenduge, et see poleks äraviskamisele eelneva hoiustamise ajal ohuks lastele. Võimaliku väärkasutamise vältimiseks peab pistik olema muudetud kasutuskõlbmatuks ja kaabel läbi lõigatud.

Tootja ei vastuta tekkida võivate kahjude eest, kui õhupuhastaja kasutamisel ei järgita eelpool nimetatud soovitusi ja paigaldamise, hooldamise ja kasutamise juhiseid.